


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



4210


OLYMPIA  4210 Desk Telephone

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

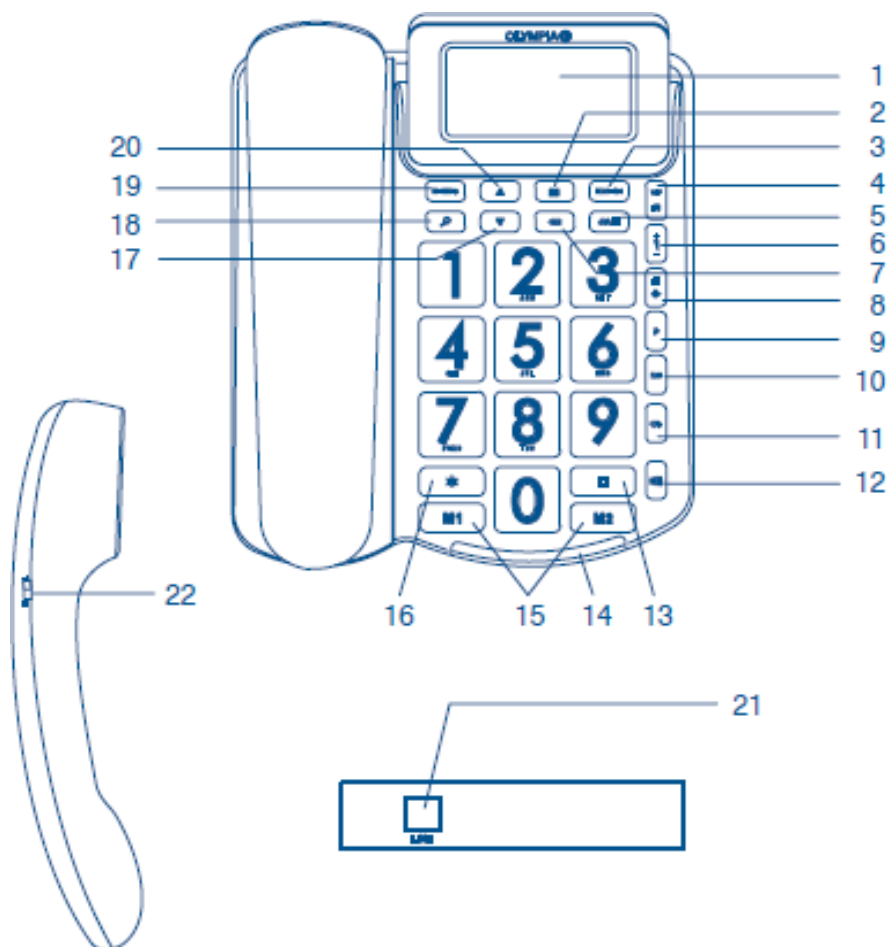

1		Οθόνη
2		Πλήκτρο Ευρετηρίου
3		Λειτουργία / Πλήκτρο Ξυπνητηριού
4		VIP / Πλήκτρο Σίγασης Μικροφώνου
5		Αυτόματη Επανάκληση / Αναμονή Κλήσης
6		Αυξομείωση Έντασης
7		Διαγραφή
8		Αντιγραφή / Πλήκτρο Ταχείας κλήσης
9		Πλήκτρο Παύσης κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης
10		R / Αναβολή Ξυπνητηριού
11		Πλήκτρο Επανάκλησης
12		Ανοιχτή ακρόαση
13		Δίεση
14		Φωτεινή ένδειξη όταν χτυπάει το τηλέφωνο
15		Κλήση με ένα πάτημα πλήκτρου
16		Αστεράκι
17		Προς τα κάτω
18		Λίστα κλήσεων , Πλήκτρο εξερχόμενων κλήσεων
19		Μενού / Πλήκτρο OK
20		Προς τα πάνω
21		Υποδοχή τηλεφωνικού καλωδίου
22		Πλήκτρο έντασης ακουστικού

2. ΟΘΟΝΗ

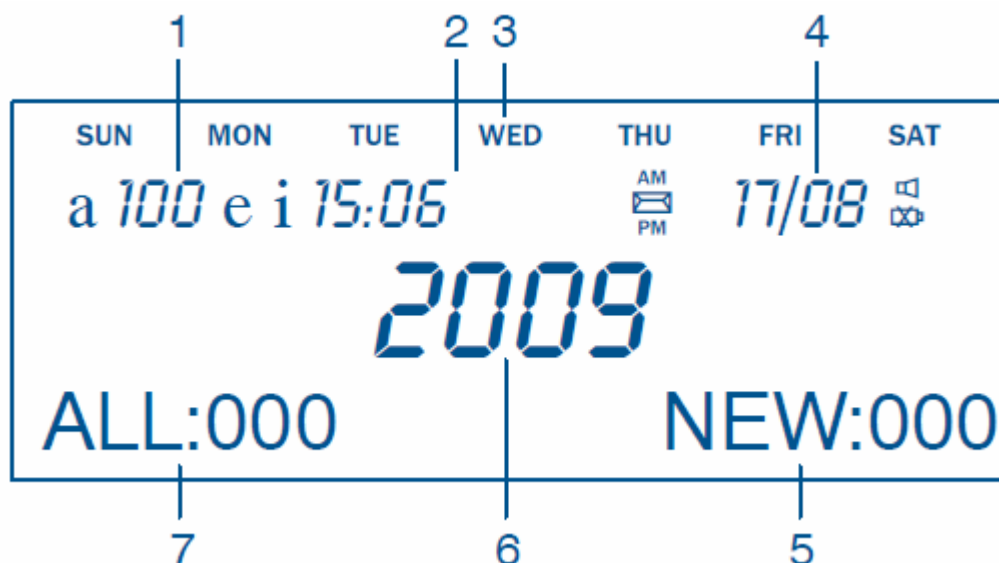

ΆΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1	Αριθμός Εγγραφής Πληροφοριών
2	Ώρα
3	Ημέρα
4	Ημέρα / Μήνας
5	Αριθμός Νέων Κλήσεων
6	Έτος
7	Αριθμός όλων των Κλήσεων

IN	Εισερχόμενες Κλήσεις
OUT	Εξερχόμενες Κλήσεις
NEW	Νέες Κλήσεις
REP	Επανάληψη Κλήσης
FILTER	Το Φίλτρο είναι ενεργό
✉	Νέα Μηνύματα στον Τηλεφωνητή
🔊	Η Ανοιχτή Ακρόαση είναι Ενεργή
🔋	Δεν έχετε εισάγει / Άδειες Μπαταρίες
VIP	Κλήση από Άτομο της λίστας VIP
AM	Προ Μεσημβρίας
PM	Μετά Μεσημβρίας

3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

Για να εισέλθετε στις διάφορες λειτουργίες του μενού:

- Έχοντας το ακουστικό στη θέση του, πιέστε το πλήκτρο **MENU/↔**
- Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το μενού που θέλετε
- Πιέστε **MENU/↔** για να εισέλθετε στο μενού
- Επιλέξτε με τα βελάκια ▼ ή ▲ μία επιλογή.
- Πιέστε **MENU/↔** για επιβεβαίωση της επιλογής
- Πιέστε **✉** για επιστροφή στην αρχική οθόνη

4. ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Με την ταχεία κλήση μπορείτε να καλέσετε ένα προεπιλεγμένο αριθμό με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.

- Πιέστε **MENU/↔**
- Πιέστε ▼ ή ▲ μέχρι να φωτίσετε την επιλογή **Babycall**
- Πιέστε **MENU/↔**
- Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Babycall off.** ή **Babycall on**

Αν επιλέξετε **Babycall on**, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε και πιέστε **MENU/↵** για επιβεβαίωση.

5. ΠΛΗΚΤΡΟ R/S

Αν έχετε εσωτερικό δίκτυο, πιέστε το πλήκτρο R για να πραγματοποιήσετε εσωτερική κλήση ή για να μεταφέρετε εξωτερική κλήση σε εσωτερικό αριθμό.

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μέχρι 32 αριθμούς μπορείτε να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- Πιέστε **MENU/↵**
- Πιέστε ▼ ή ▲ μέχρι να φωτίσετε την επιλογή PHONEBOOK MENU
- Πιέστε **MENU/↵**
- Εισάγετε τον αριθμό
- Πιέστε **MENU/↵**
- Εισάγετε όνομα
- Πιέστε **MENU/↵**

7. ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Για να προγραμματίσετε το ξυπνητήρι

- Πιέστε **MODE/⏏**
- Εμφανίζεται το μήνυμα ALARM OFF
- Πιέστε ▼ ή ▲ μέχρι να φωτίσετε την επιλογή ALARM ON
- Πιέστε **MODE/⏏**
- Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ώρα.
- Πιέστε **MODE/⏏**
- Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε λεπτά
- Πιέστε **MODE/⏏**

8. ΠΛΗΚΤΡΟ R/S

Μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι μπορείτε να πιέστε το πλήκτρο **R/S** για να το αναβάλλετε και να ξαναχτυπήσει σε 9 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι πιέστε **MODE/⏏** και επιλέξτε ALARM OFF