

Osio



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|----|
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ..... | 2 |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ..... | 2 |
| ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ..... | 3 |
| ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ..... | 3 |
| ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ..... | 4 |
| ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ..... | 4 |
| ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ..... | 4 |
| ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ..... | 5 |
| ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ..... | 5 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ..... | 6 |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ..... | 6 |
| ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ..... | 6 |
| ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ..... | 6 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ..... | 6 |
| ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ..... | 7 |
| ΟΤΑΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ..... | 7 |
| ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ..... | 7 |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ..... | 7 |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ..... | 7 |
| ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ..... | 8 |
| ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ..... | 8 |
| ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ..... | 8 |
| ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ..... | 8 |
| ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ..... | 8 |
| ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ..... | 8 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ..... | 8 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ..... | 8 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ..... | 9 |
| ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ..... | 9 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ..... | 9 |
| ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ON/OFF..... | 9 |
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ..... | 9 |
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ..... | 9 |
| ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ..... | 10 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ..... | 10 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ..... | 10 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ..... | 10 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ..... | 10 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ..... | 10 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ..... | 11 |
| ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ..... | 11 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ..... | 11 |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ..... | 11 |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ..... | 11 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ..... | 12 |
| ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΗ..... | 12 |
| ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ..... | 13 |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..... | 13 |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ..... | 14 |

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Τοποθετήστε την βάση σε κοντινή απόσταση στην υποδοχή ρεύματος και στην τηλεφωνική γραμμή. Η απόσταση που πρέπει να έχει η βάση από άλλες συσκευές (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ) πρέπει να είναι μεγαλύτερες του ενός μέτρου. Η συσκευή λειτουργεί στέλνοντας ραδιοκύματα συχνοτήτων μεταξύ της βάσης και της χειροσυσκευής. Τοποθετήστε την βάση σε μέρος που να διευκολύνει την επαφή με την χειροσυσκευή. Η εμβέλεια είναι στα 300 μέτρα σε ανοικτό μέρος και 50 μέτρα σε κλειστό. Το εικονίδιο στην οθόνη της χειροσυσκευής σας δείχνει το σήμα όταν είναι σε σύνδεση με την βάση. Όταν χαθεί η επικοινωνία με αυτή τότε αναβοσβήνει το εικονίδιο και ακούγετε ένας προειδοποιητικός ήχος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στην βάση. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στο μπάνιο ή σε μέρη με υγρασία.


ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ

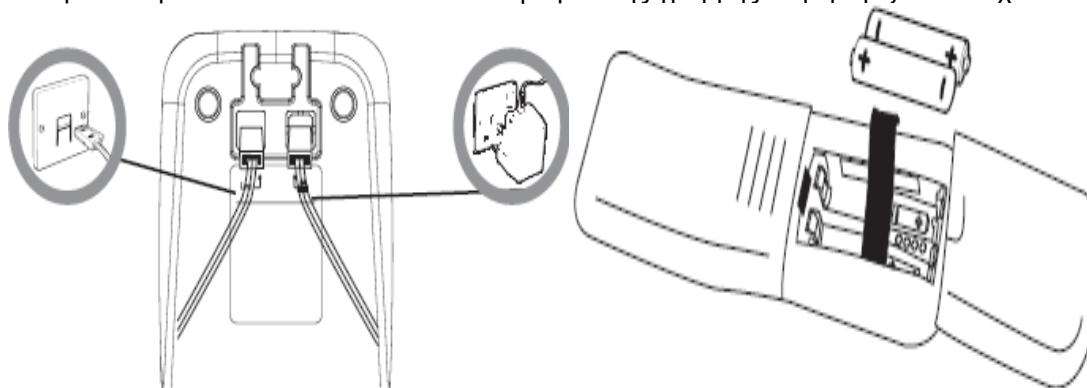
1) κουμπώστε τους αντάπτορες ρεύματος και τηλεφώνου στο κάτω μέρος της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που συνοδεύουν το προϊόν.

2) συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στον τοίχο και ανάψτε την συσκευή. Το πράσινο λαμπάκι στην βάση θα ανάψει.

3) τοποθετήστε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που συνοδεύουν την συσκευή. Τα σύμβολα + και – συμβολίζουν την πολικότητα και την σωστή τοποθέτηση τους στην χειροσυσκευή.


4) τοποθετήστε την χειροσυσκευή στην βάση. Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση.

5) μόλις φορτιστεί πλήρως η χειροσυσκευή στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Μπορείτε τώρα να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην μπρίζα του τοίχου.

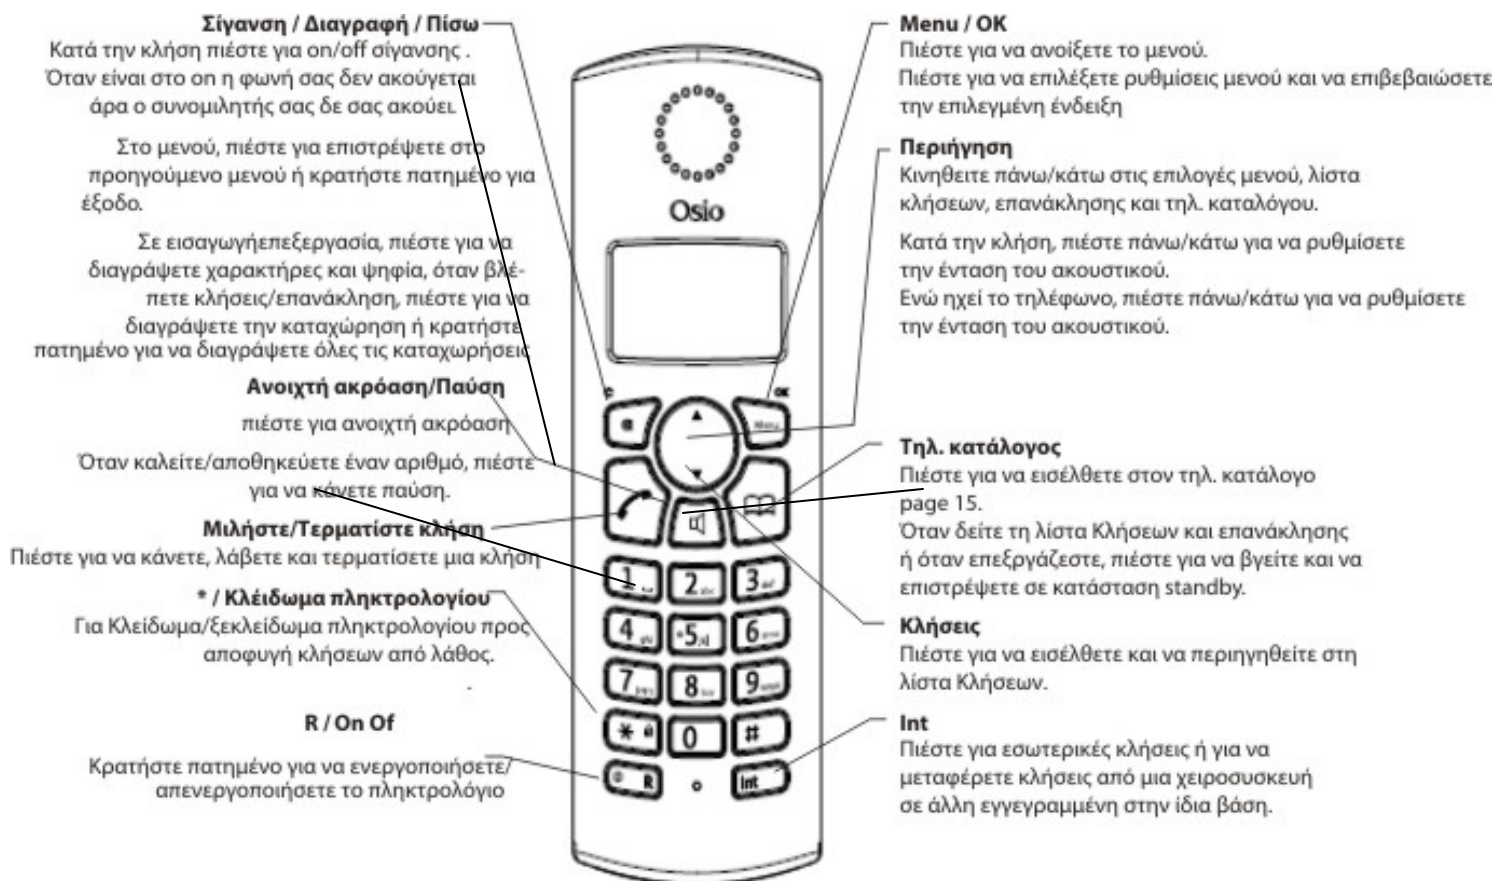


6) ποτέ μην χρησιμοποιείτε απλές μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

7) κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης η διάρκεια των μπαταριών είναι 10 ώρες ομιλίας και 160 ώρες αναμονής (χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται φόρτιση στο μεσοδιάστημα αυτό). Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες όταν δεν λειτουργούν σωστά.

8) όταν το εικονίδιο της ένδειξης της μπαταρίας  αναβοσβήνει και ακούγετε ένα χαρακτηριστικό μπίπ κάθε λεπτό κατά την διάρκεια μιας κλήσης βάλτε την χειροσυσκευή στην φόρτιση.


















ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ



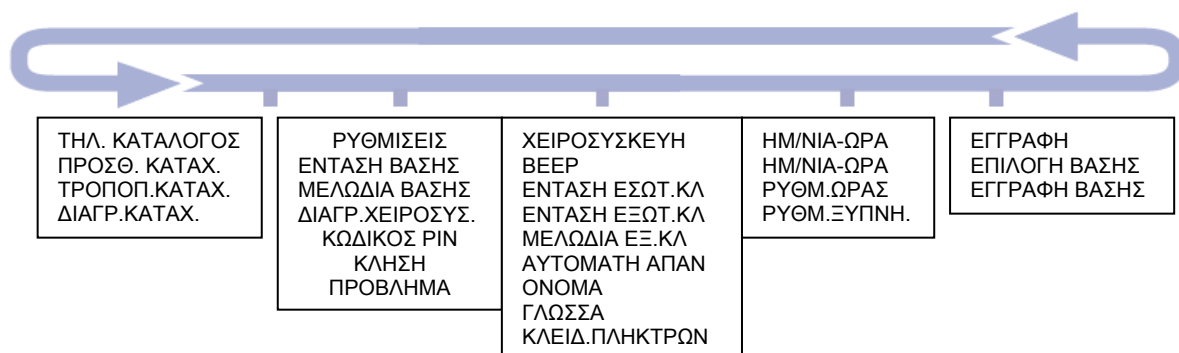
ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ




ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ





-  Ένδειξη εισερχόμενης εξωτερικής κλήσης  εξωτερική κλήση σε εξέλιξη
-  δείκτης εισερχόμενης εσωτερικής κλήσης  εσωτερική κλήση σε εξέλιξη
-  μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλη χειροσσκευή εγγεγραμμένη στην βάση
-  δείκτης σήματος. Αναβοσβήνει όταν η χειροσσκευή είναι εκτός εμβέλειας βάσης
-  άνοιγμα μενού  άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
-  όταν αναβοσβήνει έχουμε νέους αριθμούς εισερχομένων κλήσεων
-  αριθμός απαντημένης εξερχόμενης κλήσης (όταν βλέπουμε τις κλήσεις)
-  αριθμός αναπάντητης κλήσης (όταν βλέπουμε τις κλήσεις)
-  εμφανίζεται όταν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία
-  πληκτρολόγιο κλειδωμένο  μπαταρία πλήρως φορτισμένη
-  μπαταρία φορτισμένη μέχρι την μέση  χαμηλή στάθμη μπαταρίας
-  όταν αναβοσβήνει αυτή η ένδειξη πρέπει να φορτιστή η μπαταρία.

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

























ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ


Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να μπειτε στο μενού. Θα εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο  .

Πιέστε τα πλήκτρα  και  για να πλοηγηθείτε στο μενού. Όταν φτάσετε στο τέρμα του μενού αυτόματα σας εμφανίζει την πρώτη επιλογή και ακούγετε ένα μπίπ. Για να κάνετε μια επιλογή πιέστε το πλήκτρο **MENU** και για να επιστρέψετε στο προηγούμενο σημείο πιέστε το πλήκτρο . Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να βγείτε από το μενού πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο .

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ










- 1) πιάστε και κρατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε την χειροσυσσκευή.
- 2) για να ενεργοποιήσετε την χειροσυσσκευή πιάστε και κρατήστε το πλήκτρο .
- 3) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πιάστε το πλήκτρο . Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε.
- 4) μπορείτε αν θέλετε να πληκτρολογήσετε πρώτα τον αριθμό και έπειτα να πιάσετε το πλήκτρο .
- 5) για να τερματίσετε μια κλήση πιάστε το πλήκτρο  ή τοποθετήστε την χειροσυσσκευή στην βάση.
- 6) όταν χτυπάει το τηλέφωνο για να απαντήσετε πιάστε το πλήκτρο  ή αν η χειροσυσσκευή είναι στην βάση απλά σηκώστε το. Αν δεν θέλετε αυτήν την λειτουργία μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το μενού ρυθμίσεων.
- 7) μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή από την λίστα κλήσεων ή ακόμα και να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού. Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση πιάστε το πλήκτρο  για διαγραφή.
- 8) μετά τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα μιας κλήσης εμφανίζετε η διάρκεια της και κατά τον τερματισμό της εμφανίζετε για 5 δευτερόλεπτα η συνολική διάρκεια.
- 9) αν έχετε ενεργοποιήσει την αναγνώριση κλήσης στο πάροχο τηλεφωνία σας, θα εμφανίζετε ο αριθμός που σας καλεί καθώς και το όνομα εφόσον το έχετε καταχωρήσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 10) αν θελήσετε να μην ακούει ο συνομιλητής την φωνή σας πιάστε το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη σίγαση. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την αποστολή του ήχου στον συνομιλητή σας πιάστε ξανά το πλήκτρο .
- 11) για να αυξομειώσετε την ένταση του ακουστικού πιάστε κατά την διάρκεια μιας κλήσης τα πλήκτρα  και .
- 12) μπορείτε να συνομιλήσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης πιέζοντας το πλήκτρο . Ακυρώνετε την ανοιχτή ακρόαση πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο.
- 13) για να διαγράψετε την λίστα των τελευταίων κλήσεων πιάστε το πλήκτρο  και έπειτα το πλήκτρο . Θα σας γίνει η ερώτηση "διαγραφή όλων" και πιέζοντας το πλήκτρο **MENU** διαγράφονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
- 14) για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την λίστα των εξερχομένων κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο πιάστε το πλήκτρο  και με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε τον αριθμό και πιάστε **MENU**. Θα σας γίνει η ερώτηση "προσθήκη". Πιάστε το πλήκτρο **MENU** και εισάγετε το όνομα που θέλετε. Ξανά πιάστε το πλήκτρο **MENU** για να επιλέξετε την μελωδία και ξανά **MENU** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
- 15) για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο πιάστε και κρατήστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί στην οθόνη το σήμα . Μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση ακόμα και αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο πιέζοντας το πλήκτρο . Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πιάστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο .
- 16) για να κάνετε αναζήτηση της χειροσυσσκευής πιάστε το πλήκτρο  στην βάση. Η χειροσυσσκευή θα αρχίσει να χτυπάει για την εύκολη ανακάλυψη της.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ







Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 ονόματα και αριθμούς σε κάθε χειροσυσσκευή που είναι εγγεγραμμένη στην βάση. Κάθε όνομα μπορεί να είναι μέχρι 12 χαρακτήρες και ο αριθμός μέχρι 20 ψηφία. Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει με το πλήκτρο .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ







Για κάθε εισαγωγή που αποθηκεύεται, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 5 διαφορετικούς διαθέσιμους ήχους. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ήχο για τους φίλους και την οικογένειά σας και έναν άλλο για του υπόλοιπους.

1. πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “κατάλογος”. Πιέστε .
2. στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “εισαγωγή επαφής”. Πιέστε .
3. στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “όνομα”. Με το πληκτρολόγιο εισάγετε το όνομα και πιέστε .
4. στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη “αριθμός”. Με το πληκτρολόγιο εισάγετε τον αριθμό και πιέστε . Είναι προτιμότερο να εισάγεται και τον κωδικό περιοχής μαζί με τον αριθμό.
5. στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη “μελωδία 1”. Πιέστε τα πλήκτρα  και  επιλέγοντας την μελωδία που θέλετε.
6. πιέστε  για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “εισαγωγή επαφής”. Τώρα μπορείτε να εισάγετε το όνομα και τον αριθμό ή πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.





ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στον κατάλογο. Το εικονίδιο  εμφανίζεται.
2. με τα πλήκτρα   επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε ή εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε και θα εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα.
3. πιέστε το πλήκτρο  για κλήση ή το πλήκτρο  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ

1. πιέστε **MENU**. Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “τηλεφωνικός κατάλογος”. Πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  αλλάξτε την επαφή και πιέστε **MENU**.
3. με τα πλήκτρα   επιλέξτε την επαφή που θέλετε και πιέστε **MENU**.
4. πιέστε  για να διαγράψετε το όνομα και εισάγετε το καινούργιο και πιέστε **MENU**.
5. πιέστε  για διαγράψετε τον αριθμό και εισάγετε τον νέο και πιέστε **MENU**.
6. επιλέξτε μελωδία και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.
7. η φράση “εισαγωγή επαφής” εμφανίζεται. Μπορείτε να εισάγετε το όνομα και τον αριθμό ή πιέστε  δύο φορές για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ

1. πιέστε **MENU**. Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση “τηλεφωνικός κατάλογος”. Πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “διαγραφή επαφής” και πιέστε **MENU**.
3. με τα πλήκτρα  και  βρείτε την επαφή προς διαγραφή.
4. πιέστε **MENU**. Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη “επιβεβαίωση”.
5. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Αν έχετε παραπάνω από μια χειροσυσκευές εγγεγραμμένες στην βάση σας μπορείτε να:



- Κάνετε εσωτερικές κλήσεις μεταξύ των χειροσυσκευών
- Να μεταβιβάσετε μια κλήση από την μια χειροσυσκευή σε μια άλλη.
- Να βάλετε σε αναμονή μια εξωτερική κλήση και να μιλήσετε με την άλλη χειροσυσκευή.
- Να κάνετε μια εσωτερική κλήση μεταξύ των δύο χειροσυσκευών ενώ η Τρίτη μιλάει στην εξωτερική γραμμή.

Μπορείτε να έχετε μέχρι 5 χειροσυσκευές εγγεγραμμένες στην ίδια βάση.

KANONTAS MIA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ




1. πιέστε το  και πληκτρολογήστε τον αριθμό της χειροσυσκευής που θέλετε να καλέσετε (1-5). Το εικονίδιο  εμφανίζεται για την εσωτερική κλήση.

ΟΤΑΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1. το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση και το νούμερο της χειροσυσκευής εμφανίζεται. Πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση.






ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε άλλη χειροσυσκευή εγγεγραμμένη στην βάση.

- κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε το . Η εξωτερική κλήση μπαίνει σε αναμονή.
- εισάγετε τον αριθμό της χειροσυσκευής που θέλετε να μεταφέρετε την εξερχόμενη κλήση.
- όταν η άλλη χειροσυσκευή απαντήσει πιέστε το  για να μεταφέρετε την εξωτερική γραμμή. Αν η άλλη χειροσυσκευή δεν απαντήσει, απλά πιέστε το  ξανά για να συνεχίσετε την συνομιλία σας με την εξωτερική γραμμή.

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΡΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Μπορείτε να κάνετε συνδιάσκεψη μεταξύ μιας εξωτερικής γραμμής και δυο χειροσυσκευών ταυτόχρονα.

- κατά την διάρκεια της εξωτερικής γραμμής πιέστε . Η εξερχόμενη κλήση είναι σε αναμονή.
- εισάγετε τον αριθμό της χειροσυσκευής.
- όταν ο συνομιλητής απαντήσει πιέστε  για να συνδέσετε και τις τρεις γραμμές. Το εικονίδιο  εμφανίζεται.
- αν η άλλη χειροσυσκευή δεν απαντήσει πιέστε  για να συνεχίσετε την συνομιλία σας με την εξερχόμενη γραμμή. Πιέστε  για τερματισμό της κλήσης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αναγνώριση μιας κλήσης




Όταν έχετε μια κλήση στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος και αν αυτός ταιριάζει με κάποια από τις επαφές σας εμφανίζεται και το όνομα του.



Για να ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσεων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πάροχο τηλεφωνία σας (ΟΤΕ κ.τ.λ.).

Ο αριθμός καλούντος που εμφανίζεται στην οθόνη περιέχει ολόκληρο το νούμερο με τον κωδικό περιοχής. Οπότε θυμηθείτε όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο να βάζετε και τον κωδικό περιοχής διαφορετικά δεν θα ταιριάζει με την εισαγωγή σας.






Λίστα κλήσεων

Στην λίστα κλήσεων περιέχονται πληροφορίες από τις 40 τελευταίες ληφθείσες κλήσεις συμπεριλαμβανομένου τον αριθμό και την ώρα που έγιναν.

Στην λίστα κλήσεων εμφανίζονται και οι αναπάντητες κλήσεις. Όταν μια καινούργια κλήση λαμβάνετε στην λίστα κλήσεων το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Όταν δείτε την καινούργια κλήση το εικονίδιο  εξαφανίζεται αλλά το εικονίδιο  παραμένει στην οθόνη.

Η λίστα κλήσεων μοιράζεται σε όλες τις χειροσυσκευές. Όταν η λίστα κλήσεων γεμίσει οι πιο πρόσφατες κλήσεις θα αντικαταστήσουν τις πιο παλιές αυτόματα. Για να δείτε την λίστα κλήσεων πιέστε τα πλήκτρα  και .






ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στην λίστα κλήσεων. Αν δεν υπάρχουν κλήσεις στην λίστα στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη "άδεια".
2. πιέστε τα πλήκτρα  και  για να πλοηγηθείτε στην λίστα. Όταν το εικονίδιο  εμφανίζεται η κλήση είναι απαντημένη. Αν το εικονίδιο  η κλήση είναι αναπάντητη. Όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας θα ακούσετε ένα μπίπ.
Αν ο αριθμός ταιριάζει απόλυτα με μια επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου θα εμφανίζετε και το όνομα του καλούντος.
Πιέστε **MENU** για να δείτε τον αριθμό του καλούντος. Πιέστε **MENU** ξανά για να δείτε την ώρα και την ημερομηνία της κλήσης. Πιέστε **MENU** για Τρίτη φορά μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.






ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. πιέστε  και έπειτα πιέστε  και  για να βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
2. πιέστε  για να καλέστε τον εμφανιζόμενο αριθμό.




ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. πιέστε  και έπειτα πιέστε  και  για να βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
2. πιέστε το πλήκτρο **MENU** παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "προσθήκη". Πιέστε **MENU** ξανά.
3. στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη "όνομα". Με το πληκτρολόγιο εισάγετε το όνομα και πιέστε **MENU**.
4. έπειτα εμφανίζεται ο αριθμός. Πιέστε **MENU**
5. με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε την μελωδία και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση. Η εισαγωγή του αριθμού πραγματοποιήθηκε.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. πιέστε  και πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα  και  στην λίστα για τον εντοπισμό της εισαγωγής που θέλετε.
2. πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη "διαγραφή".
3. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση ή το πλήκτρο  για ακύρωση.






ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. πιέστε .
2. πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση "διαγραφή όλων".
3. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ






Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης της χειροσυσκευής.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης του χτύπου του τηλεφώνου στις εισερχόμενες εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις. Επιλέξτε μεταξύ των 5 επιπέδων και της σίγασης.

1. πιέστε **MENU** και το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. πάτε με το πλήκτρο  στην επιλογή "INT RING VOL" και πιέστε **MENU**.
3. πιέστε τα πλήκτρα  και  για να προσαρμόσετε την ένταση (1-5 ή σίγαση).
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση ή το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Επιλογή μελωδίας χειροσυσκευής



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των 5 διαφορετικών μελωδιών για τις εισερχόμενες εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις σας.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "EXT MELODY" ή "INT MELODY" και πιέστε **MENU**.
3. πιέστε τα πλήκτρα  και  για επιλέξετε μελωδία (1 με 5).
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.





Σημείωση: οι εξερχόμενες κλήσεις από αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο θα χρησιμοποιούν την μελωδία που επιλέχτηκε κατά την διάρκεια της εισαγωγής.

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε ένα όνομα στην χειροσυσκευή ανάλογα με την χρήση της π.χ. κουζίνα ή δωμάτιο κ.τ.λ. Το όνομα εμφανίζεται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "όνομα" και πιέστε **MENU**.
3. εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για επιβεβαίωση. Το όνομα της χειροσυσκευής θα εμφανιστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία πίεση ενός πλήκτρου.




ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "γλώσσα" και πιέστε **MENU**.
3. με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε **MENU**.





Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, δανικά, σουηδικά, σλοβακικά, πορτογαλικά, νορβηγικά, ρώσικα, ελληνικά, ουγγρικά, πολωνικά, τσέχικα.

ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ON/OFF



Όταν πατάτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ακούγετε ένα μπίπ από την χειροσυσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. η λέξη "μπίπ" εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**.
3. η λέξη "KEYTONE" εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**.
4. πιέστε  και  για να επιλέξετε ON ή OFF και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. η λέξη "μπίπ" εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**.
3. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "χαμηλή μπαταρία" και πιέστε **MENU**.
4. πιέστε  και  επιλέξτε ON ή OFF και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗ/ΑΝΕΝΕΡΓΗ



1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ακουστικό" και πιέστε **MENU**.
2. η λέξη "μπίπ" εμφανίζεται. Πιέστε **MENU**.
3. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "εκτός εμβέλειας" και πιέστε **MENU**.



Οδηγίες Χρήσης OSIO OSD-8610

4. πιέστε  και  επιλέξτε ON η OFF και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ





Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ακουστικό” και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “κλείδωμα πληκτρολογίου” και πιέστε **MENU**.



Εμφανίζεται το εικονίδιο . Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο και έπειτα το πλήκτρο .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο με το που το σηκώσετε από την βάση όταν έχετε εισερχόμενη κλήση να την απαντάτε. Ωστόσο μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία.

- 1.πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ακουστικό” και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “αυτόματη απάντηση” και πιέστε **MENU**.
3. πιέστε  και  επιλέξτε ON η OFF και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.





ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

- 1.πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ώρα-ημέρα” και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ρύθμιση ημέρας” και πιέστε **MENU**.
3. χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ





- 1.πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ώρα-ημέρα” και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ρύθμιση ώρας” και πιέστε **MENU**.
3. χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

- 1.πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ώρα-ημέρα” και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ρύθμιση ξυπνητηριού” και πιέστε **MENU**.
- 3.πιέστε  και  επιλέξτε ON η OFF και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.
4. χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι






ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης της βάσης.

- 1.πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή “ρυθμίσεις” και πιέστε **MENU**.
2. στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή “ένταση ήχου βάσης”
3. με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε την ένταση ήχου (1-5 η OFF).
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση η  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ

Επιλέξτε μεταξύ των 5 διαφορετικών μελωδιών της βάσης.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ρυθμίσεις" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "μελωδία βάσης" και πιέστε **MENU**
3. με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε την μελωδία (1-5).
4. πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση η  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.





ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ

Μερικές επιλογές στο μενού προστατεύονται από τον κωδικό Pin. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι ο 0000. Η αλλαγή του γίνεται:

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ρυθμίσεις" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "κωδικός pin" και πιέστε **MENU**.
3. εισάγετε τον κωδικό Pin (0000) και πιέστε **MENU**.
4. εισάγετε τον καινούργιο τετραψήφιο κωδικό που επιθυμείτε και πιέστε **MENU**
5. επαναλάβετε την εισαγωγή του καινούργιου τετραψήφιου κωδικού και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση.




ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

Η συσκευή σας έχει την ρύθμιση της τονικής κλήσης. Μπορείτε να την αλλάξετε με το ακόλουθο τρόπο.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ρυθμίσεις" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "τύπος κλήσης"
3. με τα πλήκτρα  και  επιλέξτε τον τρόπο κλήσης από τονικό σε παλμικό και πιέστε **MENU**.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο σας στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ρυθμίσεις" και πιέστε **MENU**.
2. με το πλήκτρο  πάτε στην λέξη "DEFAULT".
3. εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό Pin (0000) και πιέστε **MENU**.
4. στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη "confirm". Πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση η  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό αριθμό pin μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε τις μπαταρίες στην χειροσυσκευή.
2. πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο  με το που θα ξανά τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη "default". Πιέστε **MENU**.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

| | |
|---|-----|
| Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας..... | ON |
| Ειδοποίηση εκτός εμβέλειας..... | OFF |
| Τόνος πλήκτρων..... | ON |
| Αυτόματη απάντηση..... | ON |
| Μελωδία εισερχόμενης εσωτερικής κλήσης..... | 1 |
| Ένταση ήχου εσωτερικής κλήσης..... | 1 |
| Μελωδία εξερχόμενης κλήσης..... | 1 |




Οδηγίες Χρήσης OSIO OSD-8610

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ένταση ήχου εξερχόμενης κλήσης..... | 5 |
| Ένταση ακουστικού..... | 3 |
| Μελωδία βάσης..... | 1 |
| Ένταση ήχου κλήσης βάσης..... | 5 |
| Τηλεφωνικός κατάλογος..... | Άδειος |
| Λίστα κλήσεων..... | Άδεια |
| Λίστα επανάκλησης..... | Άδεια |
| Κωδικός pin..... | 0000 |
| Τρόπος κλήσης..... | τονικός |
| Κλείδωμα πληκτρολογίου..... | OFF |


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ

Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 5 χειροσυσκευές σε μία βάση. Η κάθε χειροσυσκευή μπορεί να εγγραφεί σε 4 βάσεις. Αν αγοράσετε καινούργιες χειροσυσκευές για να τις χρησιμοποιήσετε με την συσκευή σας θα πρέπει να τις κωδικοποιήσετε στην βάση σας.

Κωδικοποίηση μιας χειροσυσκευής στην βάση OSD-8610.




1. στην βάση: πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο αναζήτησης  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε δύο μπίπ. Έχετε στην διάθεση σας 90 δευτερόλεπτα για να εγγράψετε μία χειροσυσκευή.
2. στην χειροσυσκευή: πιέστε το πλήκτρο **MENU** και με το  πάτε στην επιλογή "registered" και πιέστε **MENU**.
3. με το  πάτε στην επιλογή "reg base" και πιέστε **MENU**
4. εισάγετε τον αριθμό της βάσης (1-4). Οι αριθμοί που αναβοσβήνουν είναι σε χρήση.
5. στη οθόνη εμφανίζεται η λέξη "αναζήτηση". Όταν η χειροσυσκευή βρει τον αριθμό της βάσης τον εμφανίζει στην οθόνη (π.χ. βάση 2).
6. στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση για τον κωδικό Pin. Εισάγετε τον κωδικό (0000) και πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε ένα μπίπ και η χειροσυσκευή σας θα εγγραφεί επιτυχώς. Αν η χειροσυσκευή δεν εντοπίσει την βάση μετά από μερικά δευτερόλεπτα, επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Δοκιμάστε ξανά την διαδικασία εγγραφής.

Εγγράψτε μία άλλη μάρκα χειροσυσκευής στην βάση σας.

1. στην βάση: πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο αναζήτησης  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε δύο μπίπ. Έχετε στην διάθεση σας 90 δευτερόλεπτα για να εγγράψετε μία χειροσυσκευή.
2. στην χειροσυσκευή: ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της χειροσυσκευής.


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΗ


Όταν η χειροσυσκευή σας είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες από μία βάσεις μπορείτε να επιλέξετε την βάση που θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε την αυτόματη επιλογή η χειροσυσκευή σας θα ψάξει αυτόματα και θα συνδεθεί στην βάση με το δυνατότερο σήμα.

1. πιέστε το **MENU** και με το  πάτε στην λέξη "registered" και πιέστε **MENU**
2. η φράση "select base" εμφανίζεται και πιέστε **MENU**.
3. όλες οι βάσεις που είναι εγγεγραμμένη η χειροσυσκευή σας θα εμφανιστούν. Ο αριθμός της βάσης που τώρα χρησιμοποιείτε θα αναβοσβήνει.
4. εισάγετε τον αριθμό της βάσης που επιθυμείτε. Πιέστε  και  πάτε στην επιλογή αυτόματο. Πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση. Όταν η χειροσυσκευή εντοπίσει την επιλεγμένη βάση θα ακούσετε ένα μπίπ επιβεβαίωσης.

Διαγραφή μιας χειροσυσκευής από την βάση.

Μπορείτε να διαγράψετε μια χειροσυσκευή από την βάση σας με την χρήση μιας άλλης.

1. πιέστε **MENU** και με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "ρυθμίσεις" και πιέστε **MENU**.


2. με το πλήκτρο  πάτε στην επιλογή "del handset" και πιέστε **MENU**
3. εισάγετε το κωδικό Pin (0000) και πιέστε **MENU**.
4. εισάγετε το νούμερο της χειροσυσκευής που θέλετε να διαγράψετε από την βάση και πιέστε **MENU**. Θα ακούσετε ένα μπίπ επιβεβαίωσης και η χειροσυσκευή θα επιστρέψει στην επιλογή "del handset". Η χειροσυσκευή έχει διαγραφεί επιτυχώς από την βάση σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα περισσότερα προβλήματα που προκαλούνται στο τηλέφωνο είναι από λάθος συνδέσεις των καλωδίων ή διακοπή της τροφοδοσίας ρεύματος στην βάση. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την συσκευή σας ελέγξτε τα παρακάτω:

- Το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά
- Οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και φορτισμένες
- Η βάση τροφοδοτείται σωστά με ρεύμα

Δεν ανάβει η οθόνη.

- Οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και φορτισμένες
- Ελέγξτε αν η χειροσυσκευή είναι ενεργή. Πιέστε το  για να την ενεργοποιήσετε.

Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.

- Το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά
- Κάποια άλλη χειροσυσκευή χρησιμοποιεί την γραμμή. Περιμένετε μέχρι να κλείσει.

Το εικονίδιο αναβοσβήνει.

- Η χειροσυσκευή είναι εκτός εμβέλειας την βάσης
- Ελέγξτε την τροφοδοσία της βάσης
- Η χειροσυσκευή δεν είναι εγγεγραμμένη στην βάση.

Η βάση, η χειροσυσκευή δεν έχει ήχο κλήσης.

- Ελέγξτε αν η ένταση ήχου κλήσης δεν είναι πολλή χαμηλή ή απενεργοποιημένος.

Το πληκτρολόγιο δεν δουλεύει.

- Ελέγξτε αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο
- Δοκιμάστε να βγάλετε τις μπαταρίες και να τις ξαναβάλετε.

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης.

- Ο καλών έχει ενεργή την απόκρυψη αποστολής του αριθμού του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με το ανάλογο δημόσιο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της εκάστοτε χώρας.

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό ρεύματος που υπάρχει στην συσκευασία
- Χρησιμοποιήστε μόνο τις μπαταρίες της συσκευασίας και αντικαταστήστε τις μονό με μπαταρίες ίδιου τύπου.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες και μην προσπαθήσετε να τις φορτίσετε. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και διαρροής υγρών.
- Μην εκτείθετε την συσκευή σε εστίες θερμότητας και μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά. Ανακυκλώστε τις στα ενδεδυμένα σημεία ανακύκλωσης.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί. Μην βάζετε καθαριστικά και βενζίνη για τον καθαρισμό της.

Οδηγίες Χρήσης OSIO OSD-8610

- Μην φέρνετε την συσκευή σε επαφή με νερό ή κάθε είδους υγρασία.
- Υπάρχει μια πιθανότητα οι κεραυνοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συσκευή σας. Σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε από το ρεύμα και την τηλεφωνική γραμμή την συσκευή κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος SOUNDSTAR- Μ. Χατζηκυριακίδης - Σ. Τουλής & ΣΙΑ Ο.Ε. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός Ασύρματης Ψηφιακής συσκευής Τηλεπικοινωνιών OSD-8610, συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές Ευρωπαϊκές διατάξεις (1999/5/EC) περί Τερματικού και Ραδιοφωνικού Εξοπλισμού (R&TTE). Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα OSIO που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, διατίθενται στη διεύθυνση: Α' Πάροδος Ανθοκήπων 14, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης.

Γραμμή επικοινωνίας: 2310 689333-7

Επιπλέον πληροφορίες στο

www.soundstar.gr

